ＡＰ 電動草刈機
取扱説明書

・ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、内容を理解してから、お使いください。

1．取扱説明書について

・この度は、アストロプロダクツ製品をお買上頂きまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり、安全にお使い下さいますよう、お願いいたします。

・当社の許可なく、取扱説明書の内容全部、または一部を複製・改修し、無断で転載することは禁止されています。

・安全上の注意や製品仕様などは、予告なく変更される場合があります。そのため、お客様が購入された製品と、取扱説明書に記載された内容が、一部異なる場合がありますので、ご了承ください。

2．はじめに

・この取扱説明書、および製品本体に貼り付けられたラベルは、安全に関わる重要な注意事項を、警告・注意のマークを使用し表現しています。製品を、安全にお使いいただきあなたや他の人々への危害や財産への損害を、未然に防止するためのものですので、必ず守ってください。

・本製品を使用する前に、取扱説明書に記載されている各項目をよく読み、理解し厳守してください。取扱説明書をなくしたり、汚したりせず、使用者が任意に読むことができるよう、大切に保管してください。

・注意・警告事項の意に反して安全義務を怠り、規定外の使用による機器の破損やケガなどに関しては、当社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

●安全に関する表示について

⚠ 危険	この表示内容を無視し、誤った使い方をすると、死亡や重傷などの重大な傷害を負う危険が差し迫った状態を示しています。
⚠ 警告	この表示内容を無視し、誤った使い方をすると、死亡や重傷などの重大な傷害を負う可能性を示しています。
⚠ 注意	この表示内容を無視し、誤った使い方をすると、人的障害、および製品の故障や、その他物的損害が発生する可能性があることを示しています。
重要	この表示内容は、製品を正しくお使いいただくため、守っていただきたい、重要な注意事項を示しています。

3．目次

●4．安全に使用していただくために・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P4
・危険・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P5
・警告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P6
・注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P8
・重要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P8
●5．製品仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P9
●6．製品特徴・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P9
●7．各部名称・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P10
●8．ご使用前に・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P11
・8－1．始動前点検・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P11
・8－2．作業に適した服装・保護具の準備・・・・・・・・・・・・・・・・P11
・8－3．作業環境・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P12
・8－4．使用電源・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P12
・8－5．延長コード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P12
・8－6．本体の準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P13
・1．セーフティーガードの取り付け・・・・・・・・・・・・・・・・・・P13
・2．ハンドルの調整・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P13
・3．シャフトの伸縮・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P14
・4．ヘッドの回転・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P14
●9．使用方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P15
・9－1．使い方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P15
・1．電源コードの接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P15
・2．トリガースイッチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P15
・3．ナイロンワイヤーの引き出し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P16
・9－2．刈り方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P16
・1．基本操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P17
・2．フチ刈り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P18
・3．停止方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P19
・4．清掃・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P19
●10．メンテナンス・保管・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P20
・10－1．メンテナンス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P20
・1．点検・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P20
・2．ナイロンワイヤーの交換・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P20
・10－2．保管・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P25

３．目次

●１１．トラブルシューティング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２５
●１２．所有者・使用者責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２６
●１３．使用上の注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２６
●１４．破棄について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２６
●１５．故障について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２６
●１６．アフターサービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２７
・１６－１．保証規定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２７
・１．製品保証規定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２７
・２．修理保証規定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２７
・１６－２．個人情報の取り扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２８
・１６－３．お問い合わせ先・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２８
・１．カスタマーサービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２８
・２．販売元・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２８

４．安全に使用していただくために

⚠危険

・取り扱いを誤ると、重大な事故につながります。警告や注意事項をよく守り、安全に配慮し操作してください。
・修理技術者以外の人は、本取扱説明書に記載されていない、本体の分解・修理・改造はしないでください。
・本製品は、背の低い柔らかい草に対応しています。背の高い草、固い草、枝打ち作業などに使用しないでください。ケガや事故の原因となり、大変危険です。
・作業中は、半径１５m以内に、作業者以外の人や動物を、近付けないでください。
・使用場所は常に整理整頓し、使用上障害となるような物は置かないでください。
・ガラス、釘、針金、ヒモなどが落ちている場合は、必ず取り除いてから作業してください。異物を巻き込む恐れがあり、重大な事故の原因となります。
・通気がよく、常に換気のできる場所で使用してください。
・火気の側や可燃性の液体（ガソリン、灯油など）や、ガスのある場所では使用しないでください。
・作業中、砂利や小石などが飛散します。ケガをする恐れがあるので、必ず指定された服装・保護具を着用してください。
・以下の服装・保護具を、必ず着用してください。
　（１）袖じまり、裾じまりのよい、長袖・長ズボンの着用
　（２）保護メガネ、またはフェイスガード　の着用
　（３）安全帽（長い髪は束ねてから、安全帽を着用する）の着用
　（４）長靴、または安全靴の着用
　（５）安全手袋の着用
　（６）草刈用エプロンの着用
・本製品は、ＡＣ１００Ｖ専用です。異なる電圧では使用しないでください。
・直流電源やエンジン発電機で、本製品を使用しないでください。
・トリガーを引くと、直にナイロンワイヤーが回転します。顔や手を、近づけないでください。ケガや重大な事故の原因となり、非常に危険です。
・回転しているナイロンワイヤーに、手や足などを、絶対に近づけないでください。
・作業中は、ナイロンワイヤーを膝より上にあげないでください。
・身体に近い状態で、ナイロンワイヤーを回転させると、ケガや事故の原因となります。必ず、身体より離して、ナイロンワイヤーを回転させてください。
・巻き付いた草などを取り除くときは、トリガーを放し、電源プラグをＡＣ１００Ｖコンセントより抜き、ナイロンワイヤーの回転が完全に停止してから、取り除いてください。

４．安全に使用していただくために

⚠危険

・電源コードが、回転するナイロンワイヤーに、巻き込まれないよう、取り回しに注意してください。
・トリガーを引いたまま、固定しないでください。
・無理な姿勢での使用は、ケガや事故の原因となり危険です。
・過労と思われるときや、飲酒や薬物を服用しているときに、本製品を使用しないでください。判断力が鈍り、重大な事故の原因となります。
・子供、妊娠中の方は、絶対に本製品を使用しないでください。
・本体から離れるときは、電源プラグをＡＣ１００Ｖコンセントより抜いてください。
・ハンドルの角度、シャフトの長さ調整、ヘッドの回転は、必ず電源プラグをＡＣ１００Ｖコンセントより抜いてください。

⚠警告

・使用前には、必ず取扱説明書を熟読し、本製品の使用方法をよく理解してから、使用してください。
・不意な操作は、非常に危険です。絶対に止めてください。
・安全手袋、保護メガネ、耳栓、防塵マスク、安全帽、安全靴、作業服などの安全保護具を着用し、作業してください。
・サイズの極端に大きい衣服・ズボンなど、巻き込みの恐れがある衣服や作業服は着用しないでください。必ず、体に合った作業服を、着用してください。
・長髪の人は、髪が巻き込まれないよう、束ねたり、帽子を着用してください。
・ネックレスなどの装身具は、周囲に引っ掛かったり、回転部に巻き込まれる恐れがありますので、着用しないでください。
・雨が降っている中、湿った場所、濡れた場所では使用しないでください。
・ショートや感電の危険があるので、濡れた手で使用しないでください。
・感電の恐れがあるので、身体をアースさせる物に接触しないよう注意してください。
・周辺温度が４０℃以上になる高温な場所、直射日光下では使用しないでください。
・使用者以外、使用場所に近づけないでください。
・使用しない場合は、子供の手の届かない場所、施錠のできる場所に保管してください。
・子供や幼児の手の届くところでは、絶対に使用しないでください。
・傾斜のある場所、不安定な場所では使用しないでください。

４．安全に使用していただくために

⚠警告

・本製品は、大切に取り扱ってください。落下、転倒、強い衝撃が加わった場合は、必ず各部に異常がないか点検してください。
・本体の異常に気が付いた場合は、直ちに使用を中止し、お買い求めの販売店まで点検、または修理の依頼をしてください。
・本体が異常に熱い、異音・異臭がする、その他異常を感じた場合は、速やかに使用を中止してください。
・使用前には、必ず周囲に人や動物がいなく、安全に作業できる環境であることを、確認してください。
・セーフティーカバーは、必ず取り付けてください。
・セーフティーカバーに付いているカッターは、大変鋭利になっています。触れるとケガをする恐れがあります。
・ナイロンワイヤーの交換・取り付けは、確実に行ってください。不十分な交換・取り付けは、ケガや事故の原因となります。
・ナイロンワイヤーの交換・取り付けの際、セーフティーカバーのカッターで、ケガをしないよう注意してください。
・グリップやハンドルは、常に乾いた状態を保ってください。油やグリスが付着、濡れた状態では使用しないでください。
・電源から抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。
・電源コードや延長コードを、乱暴に扱ったり、引っ張ったりしないでください。断線する可能性があります。
・本体の持ち運びは、電源コードや延長コードを持たずに、本体を持ってください。
・本体を持ち運ぶときは、トリガースイッチに指を掛けないでください。
・電源コードや延長コードを、熱や油、角の尖った所に近づけないでください。
・電源コードを加工したり、折り曲げたり、束ねたりしないでください。電源コードの損傷・破損は、発火の原因となります。
・使用後は、速やかに電源プラグをＡＣ１００Ｖコンセントから抜いてください。
・本製品を、他人に貸すときは、必ず取扱説明書も一緒に渡してください。
・警告・注意ラベルを、汚したり、剥がしたりしないでください。
・本製品は、背の低い柔らかい草を刈ることを目的に作られています。他の用途での使用は想定されていません。絶対に、目的外では使用しないでください。
・誤った使用方法により、商品が破損・人体への損傷・物品への損害が生じた場合、当社では一切の保証、並びに責務を負いかねますので、ご了承ください。

４．安全に使用していただくために

⚠注意

・使用前に、毎回必ず各部の点検を行ってください。
・冷風口が、草などで塞がっていないか確認してください。塞がっている場合は、必ず草を取り除いてください。
・連続使用時間は、約３０分です。３０分以上使用しないでください。再度使用する場合は、１０分以上休止し、モーターを冷やしてください。
・作業中は、ナイロンカッター底部が、地面に接触しないようにしてください。
・指定された延長コードを、使用してください。
・延長コードを使用するときは、電源プラグが外れないよう、本体にあるフックに掛けてください。
・キワやフチを刈るときは、必ずエッジガードを使用してください。
・グリップ・ハンドルをしっかり握り、移動しやすい体勢で作業してください。
・密集した草に押し付けたり、地面を掘り返すような使用は止めてください。モーターへ負荷が掛かり、故障の原因となります。
・草を刈るときは、一回で刈らずに、数回に分けて刈ってください。一回で刈ろうとすると、草が絡まり、故障の原因となします。
・柔軟性のある非金属製のナイロンワイヤーを使用してください。金属製の針金などのワイヤーは、使用しないでください。
・壁や塀、縁石などを、キズ付ける場合があります。

重要

・ナイロンワイヤーは摩耗します。ナイロンワイヤーがなくなったら、新品のナイロンワイヤーと交換してください。
・交換用のナイロンワイヤーは付属していません。別途、用意してください。
・指定されたナイロンワイヤー以外は、使用しないでください。
[指定ワイヤー：φ２．０mm×６m]
・ナイロンワイヤーの巻き方向に注意してください。逆方向に巻き付けると、正常に作動しません。

５．製品仕様

商品コード	２００５０００００４６８１
商品型番	ＡＰ０５０４６８
定格入力	ＡＣ１００Ｖ－５０／６０Ｈｚ
定格消費電力	４００Ｗ
電流	３．５Ａ
無負荷回転数	１１，０００ｒｐｍ
刈込み幅	２５０ｍｍ
ナイロンワイヤー	φ２ｍｍ×６ｍ
連続使用時間	約３０分
電源コード長	約２８０ｍｍ
本体重量	２ｋｇ
本体長	Ｌ９７０～１，１７０×Ｗ２８０×Ｄ２２０ｍｍ

・**製品改良のため、主要機能、および形状などは、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。**

・**本製品は、６ヶ月保証対象品です。製品保証規定項目を参照してください。**

６．製品特徴

・ナイロンワイヤー式の電動草刈機です。

・ＡＣ１００Ｖの家庭用コンセントで使用できます。

・チップソー式と違い、壁や塀、縁石などにも、近づけて使用できます。

・壁や塀、縁石沿いから伸びた草を刈る（フチ刈り）ことができるよう、ヘッドが１８０°回転します。

・姿勢に合わせて、ハンドルの角度や長さを、調整することができます。

・安全のため、セーフティーガード・エッジガードが付いています。

・電源の接続は、延長コードを使用してください。

※延長コードは付属していません。別途、用意してください。

・ナイロンワイヤーは交換式です。

※ナイロンワイヤーは付属していません。別途、用意してください。

7. 各部名称

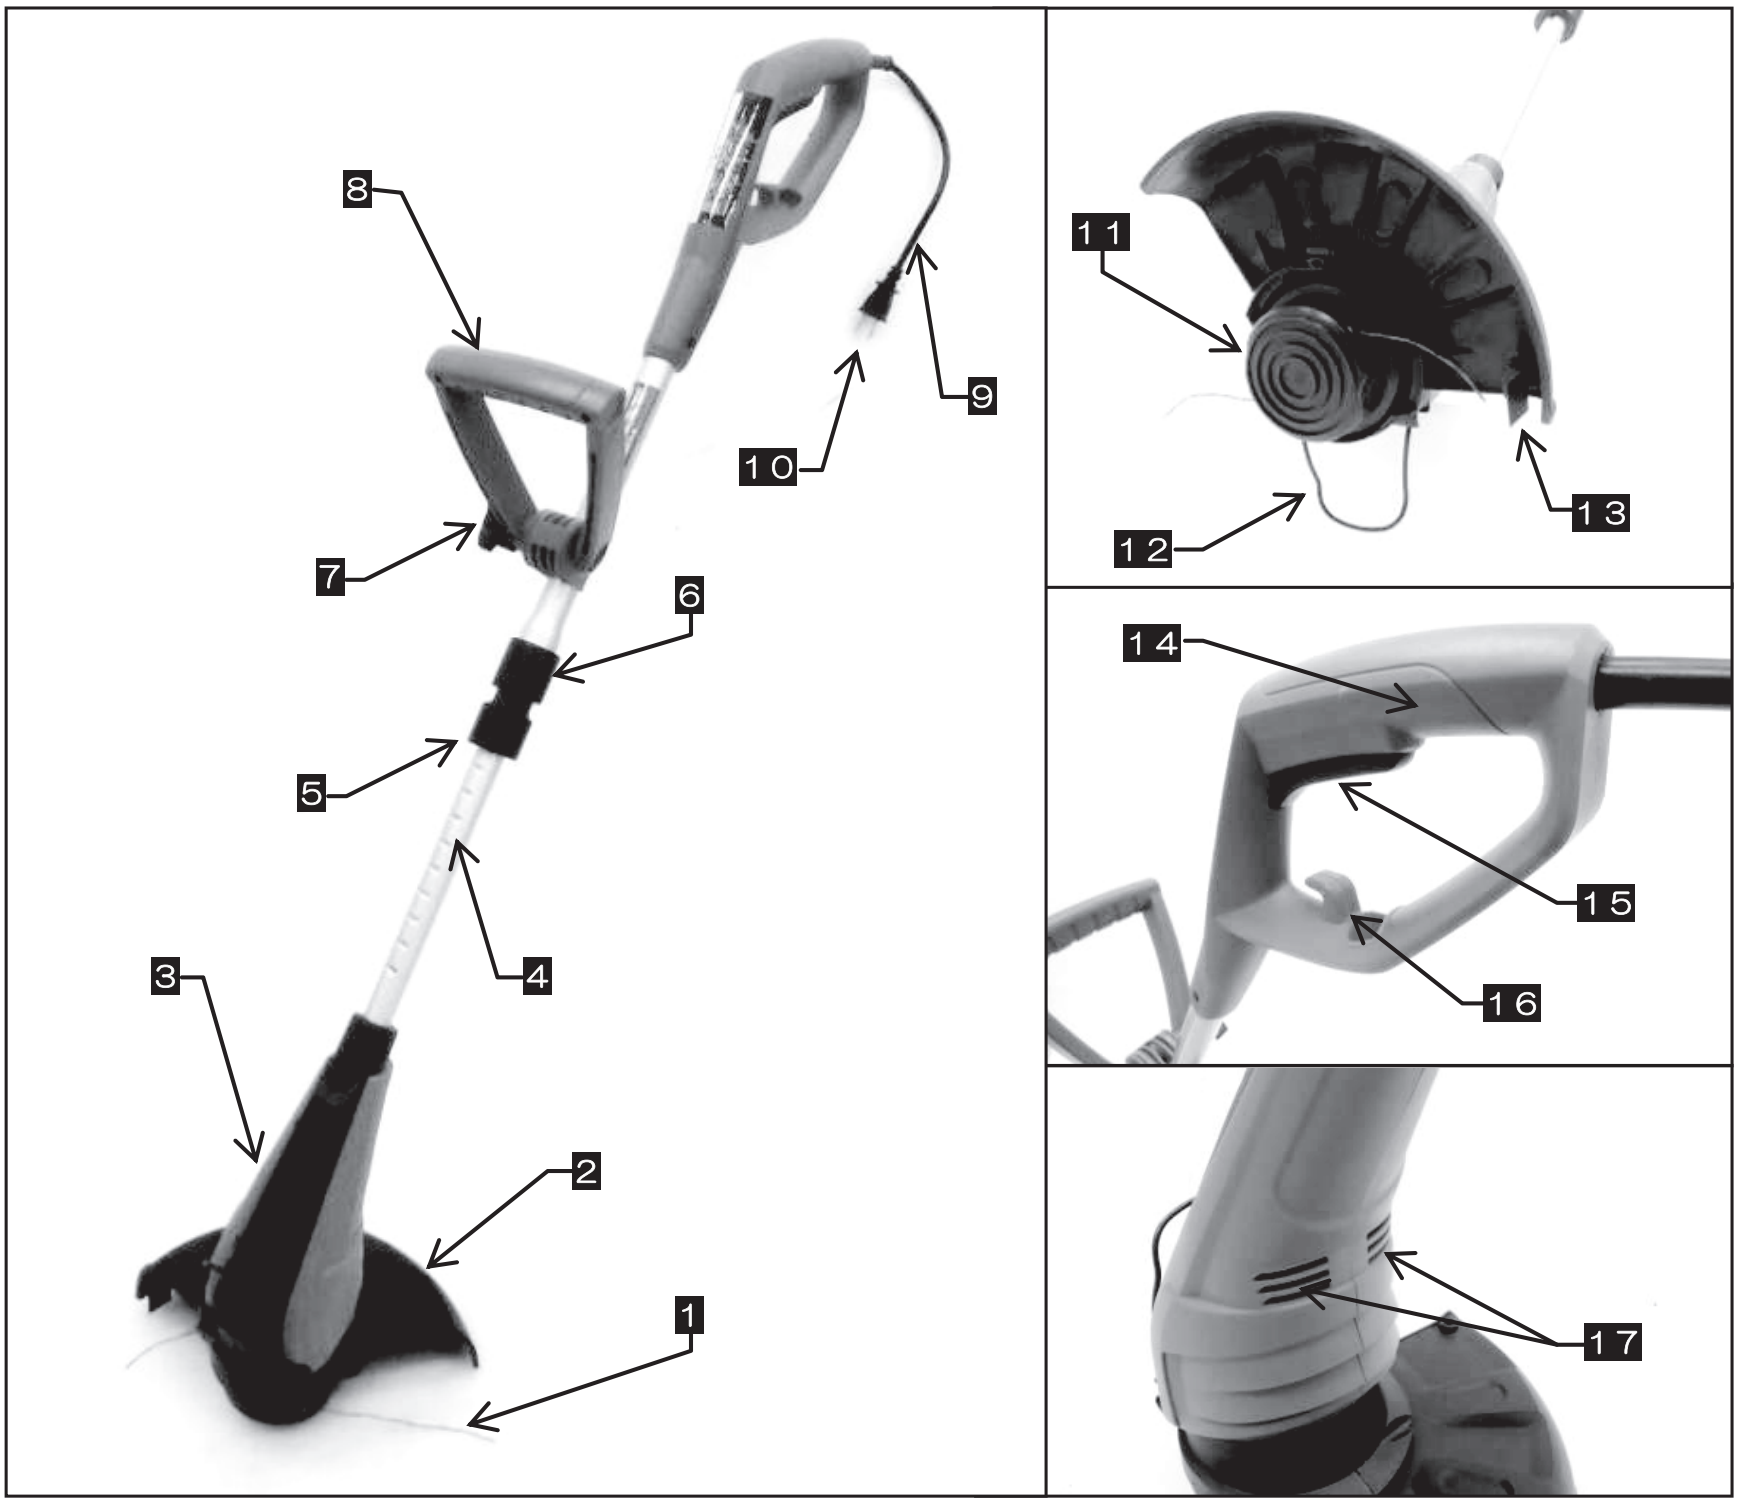

No.	名称	No.	名称
1	ナイロンワイヤー	10	電源プラグ
2	セーフティーカバー	11	スプールカバー
3	ヘッド	12	エッジガード
4	シャフト	13	カッター
5	伸縮調整コネクター	14	グリップ
6	回転コネクター	15	トリガー
7	ノブ	16	フック
8	ハンドル	17	冷風口
9	電源コード		

・製品改良のため、主要機能、および形状などは、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

・使用されている写真と実際の製品では、部品によって若干異なる場合があります。

8．ご使用前に

[8－1．始動前点検]

⚠警告

・点検は、必ず作動を停止してください。

・異常が確認された場合は、使用を中止しお買い求めの販売店へ、点検、修理の依頼をしてください。

・未然に故障と事故を防ぎ、安全に使用するため、以下の点検作業を、必ず始動前に実施してください。

[点検項目]

（１）電源コードに損傷や破損がないか
（２）トリガースイッチの動作に問題がないか
（３）ハンドル、グリップに損傷や破損がないか
（４）ネジ類の緩みがないか
（５）セーフティーカバーが、確実に取り付けられているか
（６）各可動部が正常に作動するか
（７）ナイロンワイヤーの有無

※ナイロンワイヤーがない場合は、ナイロンワイヤー交換項目参照し、交換してください。

[8－2．作業に適した服装・保護具の準備]

・作業中は、ナイロンワイヤーの破片や小石などが飛散します。ケガや事故の恐れがあるので、必ず作業に適した服装・保護具を着用してください。

[服装・保護具]

（１）袖じまり、裾じまりのよい、長袖・長ズボンの着用
（２）保護メガネ、またはフェイスガード　の着用
（３）安全帽（長い髪は束ねてから、安全帽を着用する）の着用
（４）長靴、または安全靴の着用
（５）安全手袋の着用
（６）草刈用エプロンの着用

８．ご使用前に

[８－３．作業環境]

・使用場所は、常に整理整頓し、使用上障害となるような物は置かないでください。
・火気、可燃性のガス・液体のない場所で、使用してください。
・雨や雪が降っていない環境で使用してください。
・通気がよく、換気のできる場所で使用してください。
・傾斜のある場所、不安定な場所では使用しないでください。
・ガラス、釘、針金、ヒモなどが落ちている場合は、取り除いてください。

[８－４．使用電源]

・本製品は二重絶縁構造で、法律により漏電遮断器の設置は免除されていますが、万が一のため、感電防止用の漏電遮断器が設置されている電源に接続してください。
・使用電源が、ＡＣ１００Ｖであることを確認してください。
※ＡＣ１００Ｖを超える電圧で使用すると、モーターの回転数が異常に速くなり、本体破損や思わぬ事故の原因となります。
※ＡＣ１００Ｖ以下の電圧で使用すると、回転数の低下や作動不良の原因となります。
・直流電源（ＤＣ）や発電機で使用しないでください。
※本来の性能が発揮できなく、本体破損や思わぬ事故の原因となります。

[８－５．延長コード]

・**本製品は、延長コードを使用し作業します。**
・本製品の定格電流は、３．５Ａです。下記の延長コードは、定格電流の範囲内で使用できる延長コードです。
※損傷や破損がない延長コードを使用してください。
※必ず、使用可能な最大長の範囲内で使用してください。最大長を超える長さの延長コードの使用は、大変危険です。

断面積	使用可能な最大長
０．７５ｓｑ	最大２０ｍまで
１．２５ｓｑ	最大３０ｍまで
２．０ｓｑ	最大５０ｍまで

[8−6．本体の準備]

1．セーフティーカバーの取り付け

・初回使用前に、セーフティーカバーを取り付けてください。

※セーフティーカバーなしの作業は、大変危険です。

※カッターで、手や指をケガしないよう、取り扱いには十分注意してください。

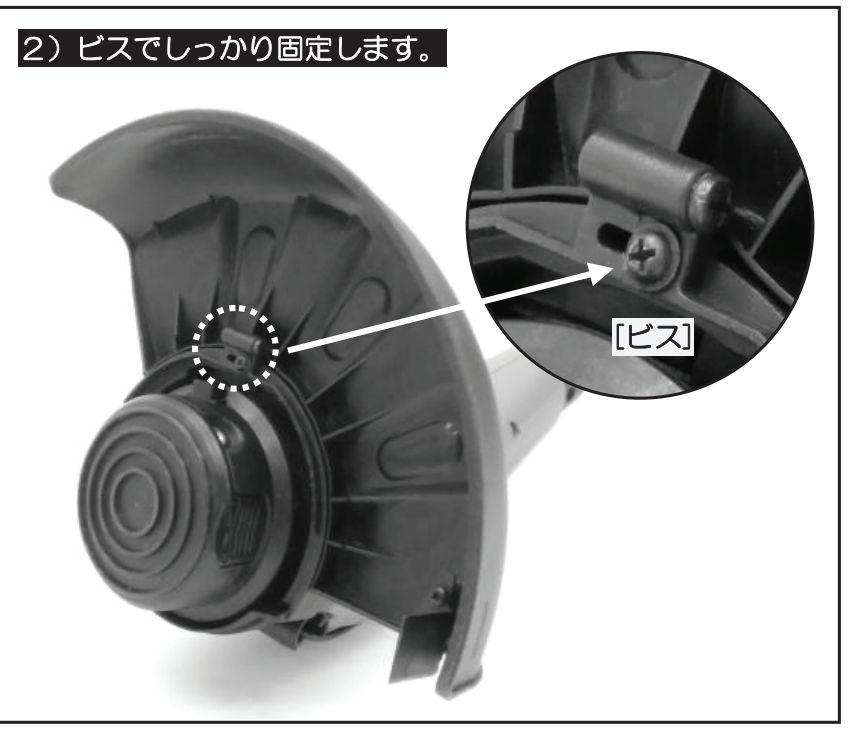

2．ハンドルの調整

・ハンドルの位置と角度を調整します。

※位置・角度調整後は、ノブをしっかり締め付けてください。

※ノブを締め過ぎると、ハンドルが破損する恐れがあります。

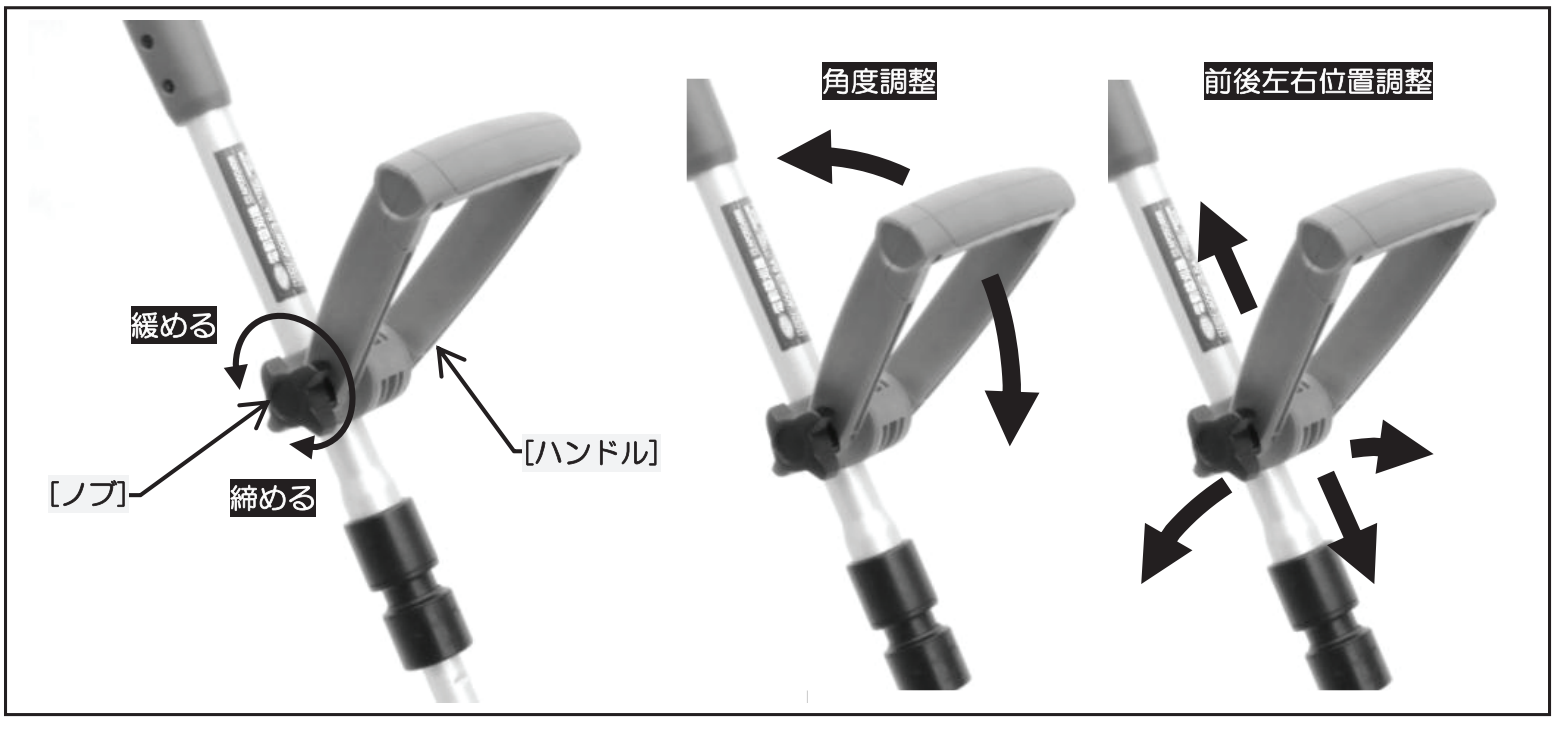

８．ご使用前に

[８－６．本体の準備]

３．シャフトの伸縮

・姿勢に合わせて、シャフトの長さを調整します。

・１０段階の長さ調整が可能です。

・伸縮コネクターを押し下げながら、シャフトを伸縮させます。

※調整後は、伸縮コネクターが確実にロックしていることを確認してください。

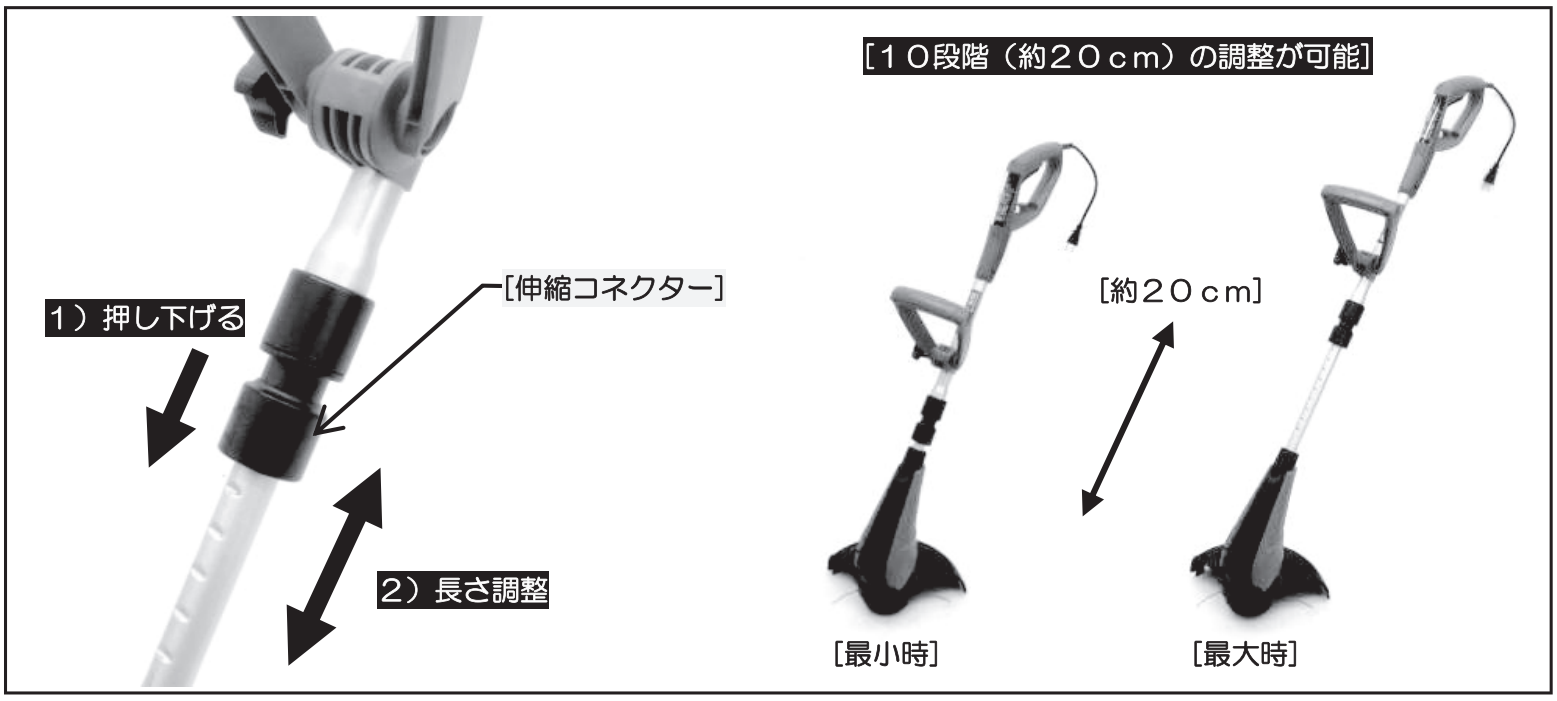

４．ヘッドの回転

・フチの草を刈るときに、回転させます。

・１８０°回転します。

・回転コネクターを引き上げながら、ヘッドを回転させます。

※調整後は、回転コネクターが確実にロックしていることを確認してください。

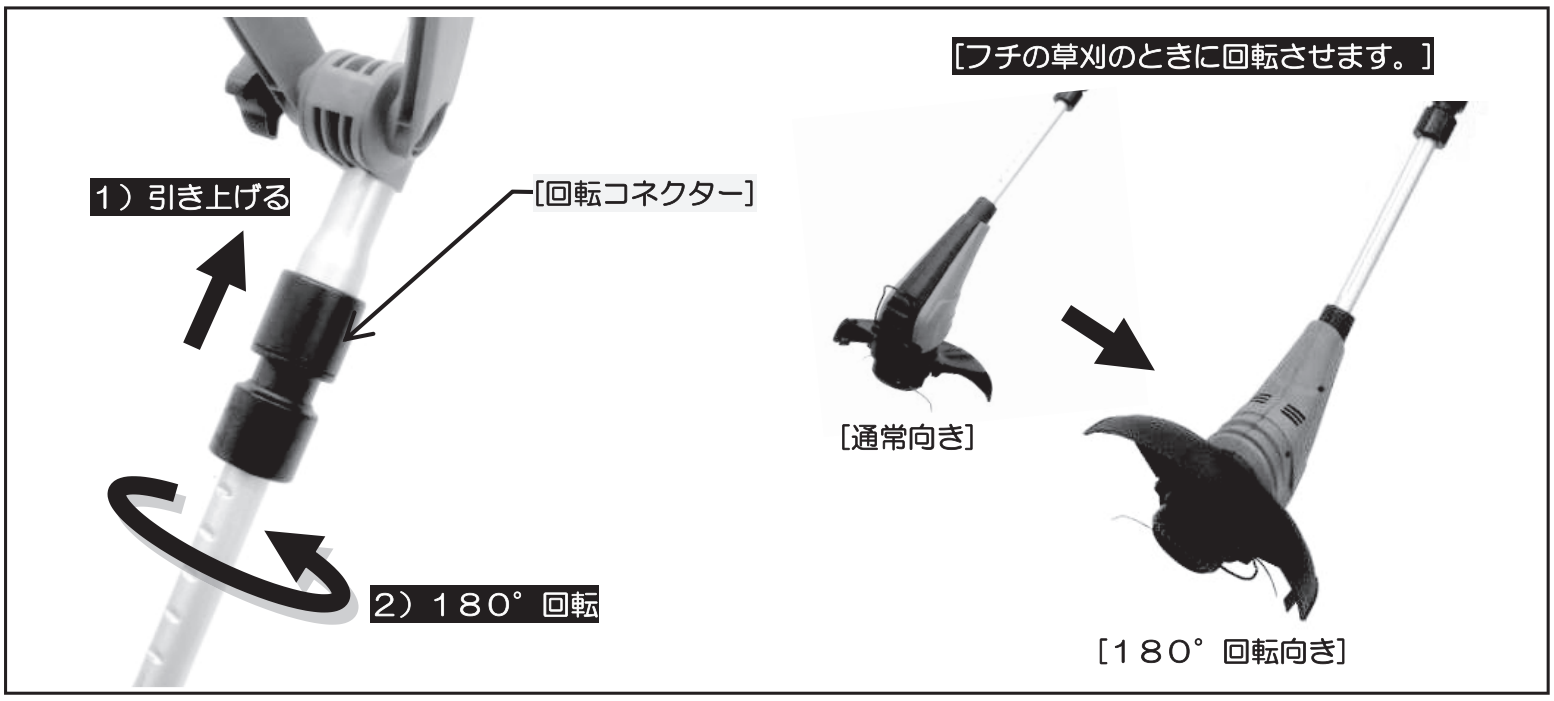

9．使用方法

[9－1．使い方]

1．電源コードの接続

・作業条件に合った長さの延長コードに接続します。

※絶対に、トリガースイッチを引かないでください。

断面積	使用可能な最大長
０．７５ｓｑ	最大２０ｍまで
１．２５ｓｑ	最大３０ｍまで
２．０ｓｑ	最大５０ｍまで

2．トリガースイッチ

・トリガースイッチ

（１）電源ＯＦＦ（回転停止）：トリガースイッチ放す

（２）電源ＯＮ（回転）：トリガースイッチ引く

※惰性により、回転は直には止まりません。

※トリガースイッチを、固定した状態で使用しないでください。

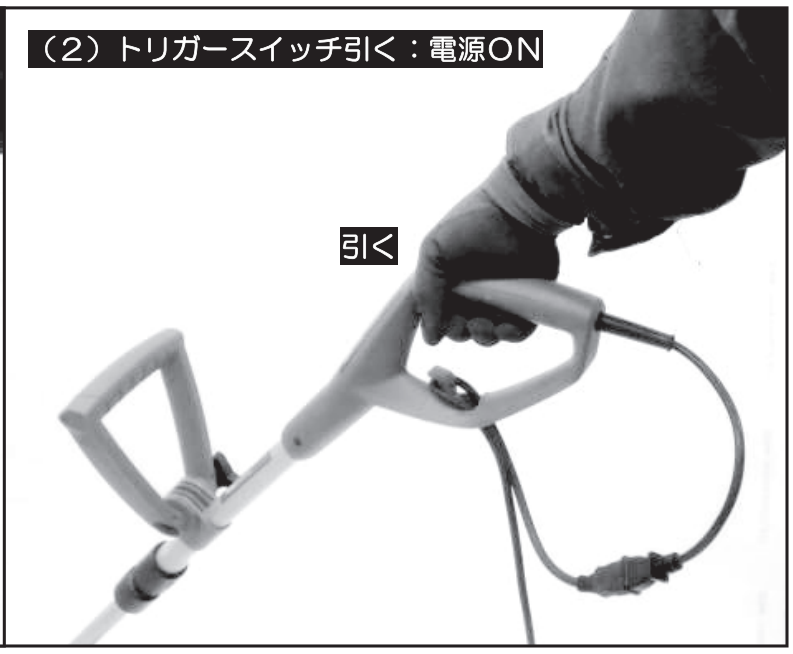

９．使用方法

[９－１．使い方]

３．ナイロンワイヤーの引き出し

・ナイロンワイヤーは摩耗します。
・長さが短いときは、ナイロンワイヤーを引き出してください。
・トリガースイッチのＯＮ／ＯＦＦで、ナイロンワイヤーが自動で引き出されます。
※何度かＯＮ／ＯＦＦを繰り返し、ナイロンワイヤーを出してください。
・余分なナイロンワイヤーは、回転と共にカッターで切断されます。

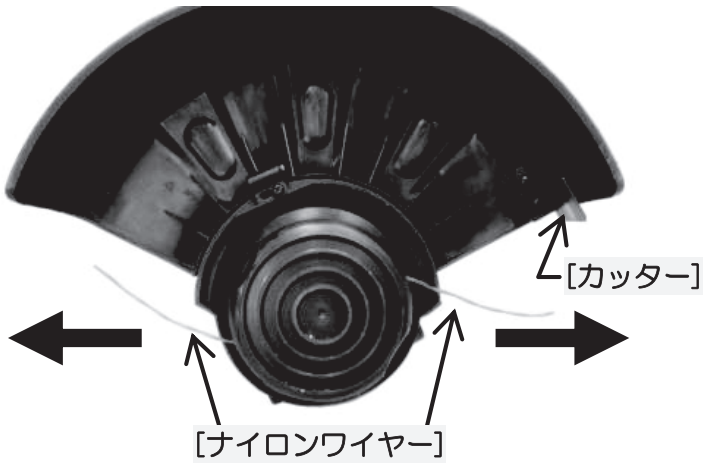

・トリガースイッチのＯＮ／ＯＦＦを繰り返すことにより、回転しながら引き出されます。
・長さを揃えるため、余分な部分は、カッターで切断されます。

[９－２．刈り方]

⚠危険

・本製品は、背の低い柔らかい草に対応しています。背の高い草、固い草、枝打ち作業などに使用しないでください。ケガや事故の原因となり、大変危険です。
・作業中は、半径１５m以内に、作業者以外の人や動物を、近付けないでください。
・使用場所は常に整理整頓し、使用上障害となるような物は置かないでください。
・ガラス、釘、針金、ヒモなどが落ちている場合は、必ず取り除いてから作業してください。異物を巻き込む恐れがあり、重大な事故の原因となります。
・トリガーを引くと、直にナイロンワイヤーが回転します。顔や手を、近づけないでください。ケガや重大な事故の原因となり、非常に危険です。
・回転しているナイロンワイヤーに、手や足などを、絶対に近づけないでください。
・作業中は、ナイロンワイヤーを膝より上にあげないでください。
・身体に近い状態で、ナイロンワイヤーを回転させると、ケガや事故の原因となります。必ず、身体より離して、ナイロンワイヤーを回転させてください。
・巻き付いた草などを取り除くときは、トリガーを放し、電源プラグをＡＣ１００Ｖコンセントより抜き、ナイロンワイヤーの回転が完全に停止してから、取り除いてください。
・電源コードが、回転するナイロンワイヤーに、巻き込まれないよう、取り回しに注意してください。

９．使用方法

[９－２．刈り方]

１．基本操作

・ハンドル・グリップを握り、片足を踏み込み、移動しやすい体勢を作ります。

・トリガーを引くと、ナイロンワイヤーが回転します。

・ナイロンワイヤー先端で、草を上から数回に分けて、刈ります。

・本体を振らずに、腰を回転させながら振ります。

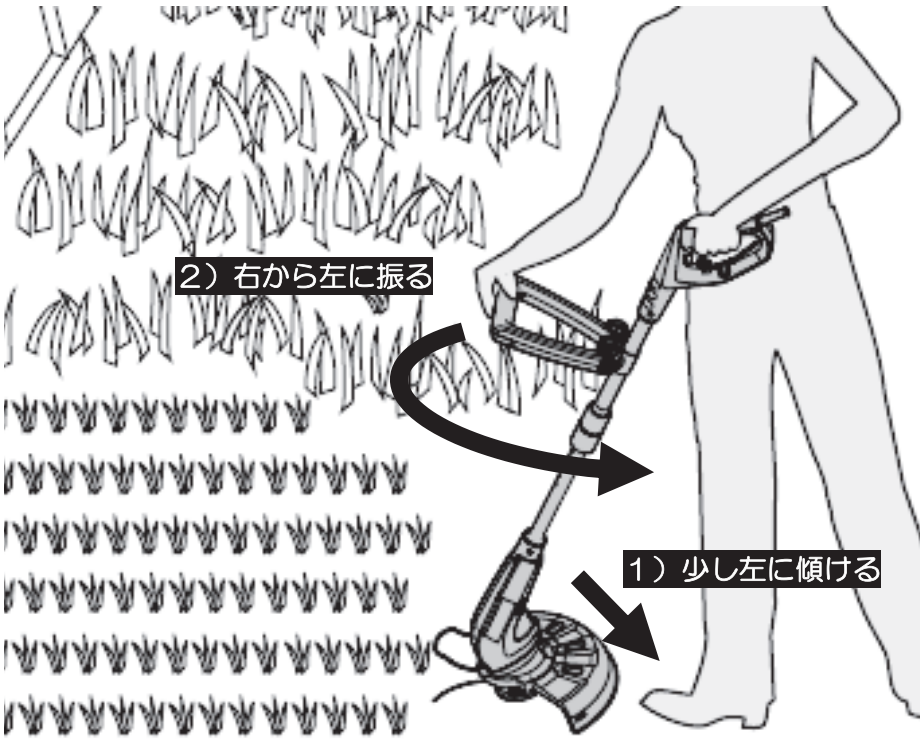

1）作業者から見て、少し左に傾ける。

2）右から左に振りながら刈る。

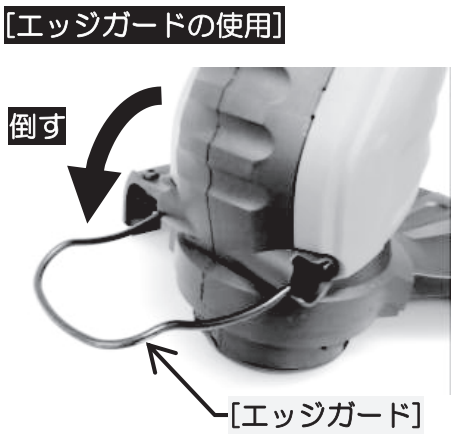

・壁などのキワを刈る場合は、エッジガードを使用してください。

・エッジガードを、壁などにあてながら刈ると、キレイに刈れます。

※スプールを地面に接触させないでください。

※地面を掘り返すような使用は止めてください。

※縁石やレンガなど、硬い物に近づけると、ナイロンワイヤーの減りが速くスプール内で切れる恐れがあります。硬い物がある場合は、５ｃｍ以上離してください。

9．使用方法

[9－2．刈り方]

2．フチ刈り

・フチ刈りは、ヘッドを１８０゜回転させて使用します。

・基本操作に基づいて、作業してください。

・必ず、エッジガードを使用してください。

・フチと平行に歩きながら刈ります。

[フチ刈り時のヘッド向き]

※ヘッドの回転項目参照

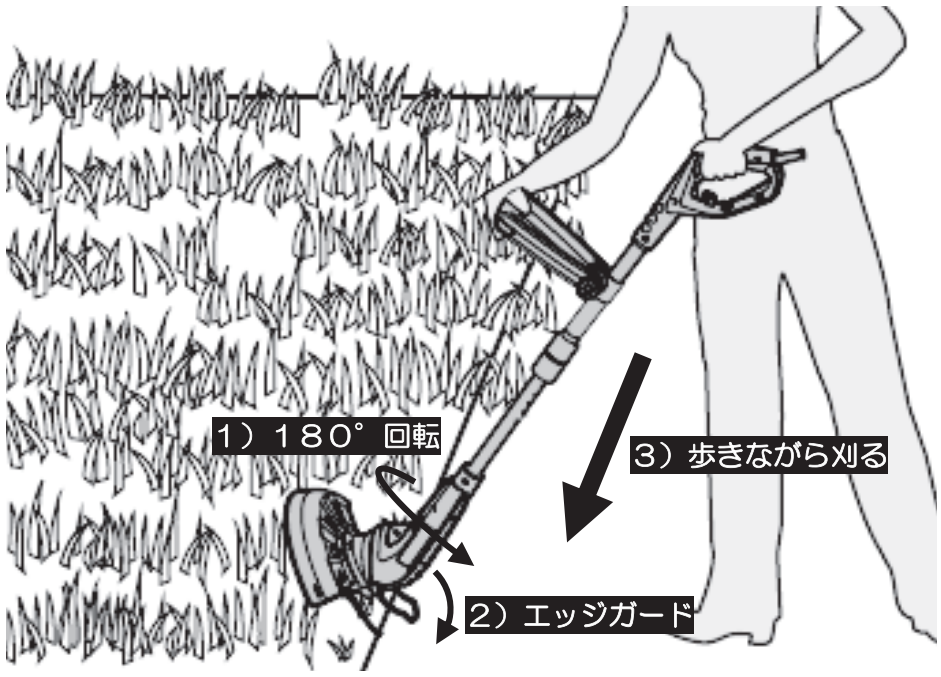

1）ヘッドを１８０゜回転させる。

2）エッジガードを使用する。

3）右から左に歩きながら刈る。

[エッジガードの使用]

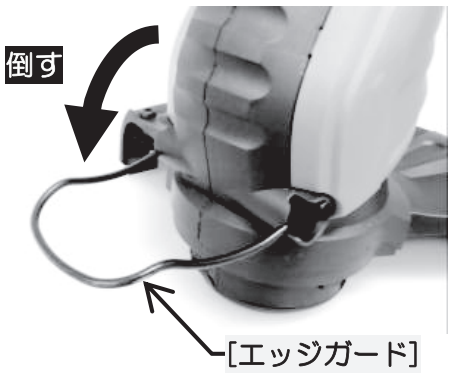

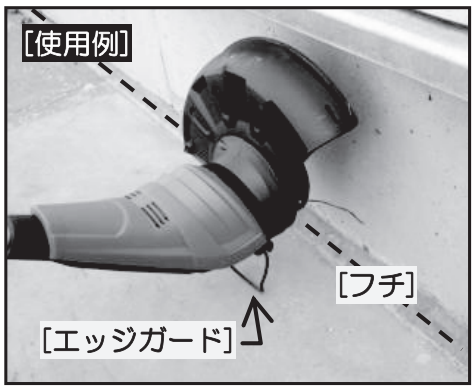

・フチを刈る場合は、エッジガードを使用してください。

・エッジガードを、地面にあてながら刈ると、キレイに刈れます。

※スプールを壁や塀などに接触させないでください。

※地面を掘り返すような使用は止めてください。

※縁石やレンガなど、硬い物に近づけると、ナイロンワイヤーの減りが速くスプール内で切れる恐れがあります。硬い物がある場合は、５ｃｍ以上離してください。

９．使用方法

[９－２．刈り方]

３．停止方法

１）トリガースイッチを放します。

※惰性で回転し続けます。完全に止まるまでは、触らないでください。

２）電源プラグを、延長コードより抜きます。

３）延長コードを、ＡＣ１００Ｖコンセントより抜きます。

※延長コードを接続した状態で、収納しないでください。

４．清掃

⚠危険

・清掃は、必ず電源プラグをＡＣ１００Ｖコンセントより抜いて行ってください。

・本製品は、防水・防滴仕様ではありません。絶対に、水洗いしないでください。

・使用後は、必ずセーフティーカバーやヘッド、冷風口に付いた草屑を、キレイに取り除いてください。

・草屑が残っていると、作動不良の原因となります。

・下記で示している何れかの清掃方法で、草屑を取り除いてください。

[清掃方法]

（１）水を含んだ布を、固く絞って拭き取る。

（２）圧縮空気を使用し、草屑を飛ばす。

※必ず、保護メガネを着用してください。

（３）ブラシで払う

重要

・草屑を放置すると、取り除きにくくなります。

・使用後は、速やかに草屑を取り除いてください。

・草屑が残っていると、作動不良の原因となります。

・カッターで、手や指をケガしないよう、十分注意してください。

・溶剤は使用しないでください。プラスチック部分は、溶剤から損傷を受けやすくなっています。

１０．メンテナンス・保管

[１０－１．メンテナンス]

⚠注意

・メンテナンスの際は、ガソリン・ブレーキオイル・浸透性のオイル・石油製品を付着させないよう注意してください。

１．点検

・各部に損傷や破損がないか確認してください。

※損傷や破損が見られる場合は、自ら分解修理せずに、お買い求めの販売店へ、相談してください。

（１）電源コードに損傷や破損がないか
（２）トリガースイッチの動作に問題がないか
（３）ハンドル、グリップに損傷や破損がないか
（４）ネジ類の緩みがないか
（５）セーフティーカバーが、確実に取り付けられているか
（６）各可動部が正常に作動するか
（７）ナイロンワイヤーの有無

※ナイロンワイヤーがない場合は、ナイロンワイヤー交換項目参照し、交換してください。

２．ナイロンワイヤー交換

⚠危険

・ナイロンワイヤーの交換は、必ず電源プラグをＡＣ１００Ｖコンセントより抜いて行ってください。

・交換作業中に、セーフティーカバーのカッターで、手や指をケガしないよう十分注意してください。

重要

・ナイロンワイヤーは、指定されたサイズの物を使用してください。指定外のナイロンワイヤーは使用しないでください。

[指定ナイロンワイヤー：φ２．０mm×６m]

１０．メンテナンス・保管

[１０−１．メンテナンス]

２．ナイロンワイヤーの交換

[手順]

１）スプールカバーを外し、スプールを取り外します。

※左右のカバーボタンを押しながら、取り外します。

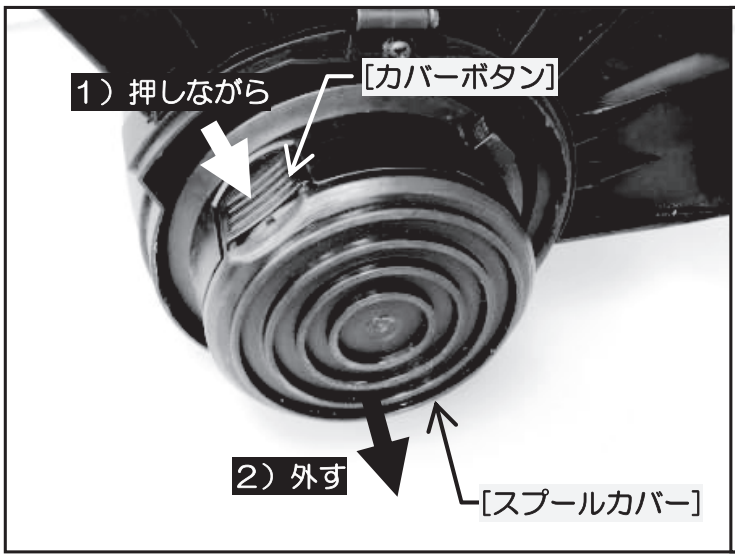

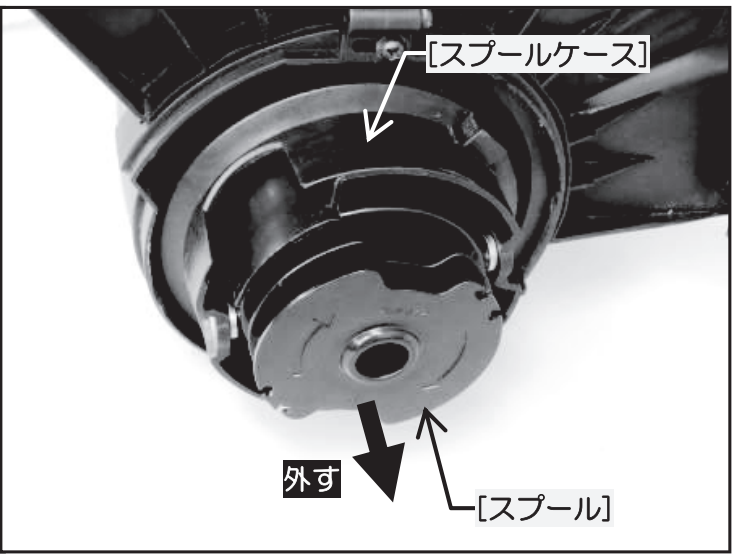

２）ナイロンワイヤーを、スプールの表側穴に通します。

※スプールの表と裏を確認してください。

1）スプールの表裏を確認してください。

[表側]

[裏側]

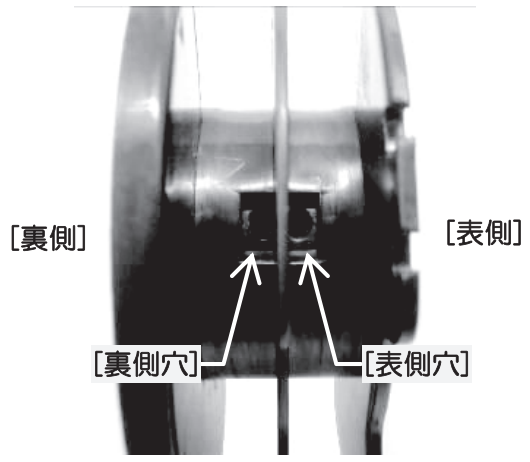

2）表側穴より通し、裏側より出します。

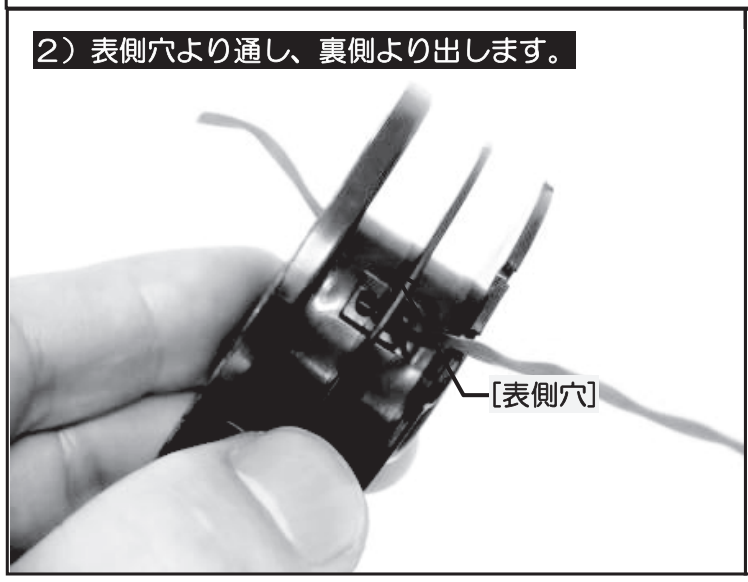

ナイロンワイヤーの先端を、少し折り曲げると、穴に通しやすくなります。

１０．メンテナンス・保管

[１０−１．メンテナンス]

２．ナイロンワイヤーの交換

[手順]

３）ナイロンワイヤーを、スプールの裏側穴に通します。

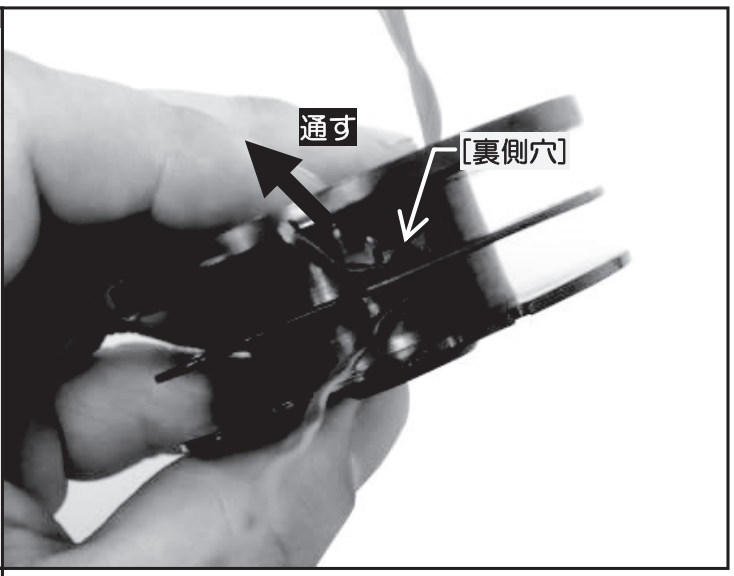

４）スプールにある矢印マークの方向に、ナイロンワイヤーを２本同時に巻きます。

※緩まないよう、キツく巻き付けてください。

※凹凸にならないよう、平らに巻き付けてください。

※交差しないよう注意してください。

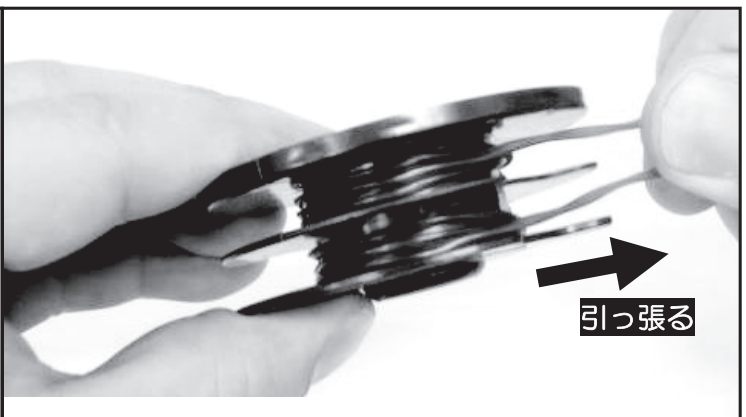

ナイロンワイヤーを、引っ張りながら巻くと、キレイに巻けます。

１０．メンテナンス・保管

［１０−１．メンテナンス］

２．ナイロンワイヤーの交換

［手順］

５）約１０ｃｍほど残し、仮止めします。

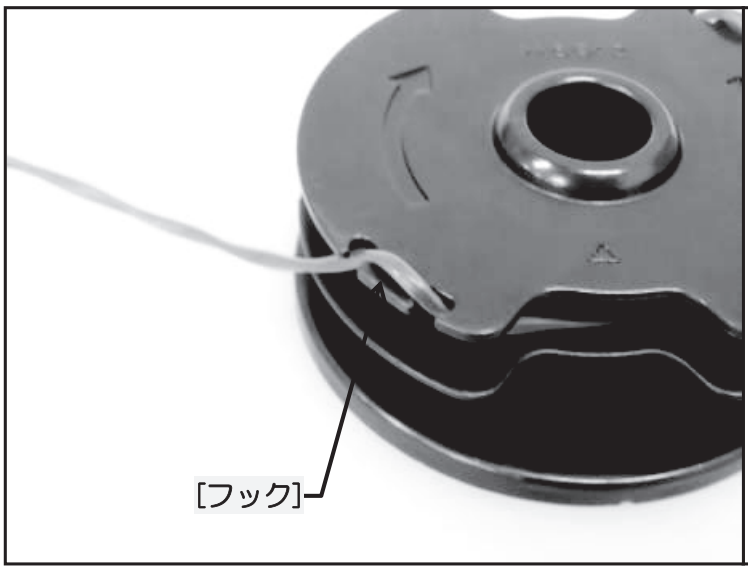

表面にあるフックに、ナイロンワイヤーを掛け、仮止めします。

※フックに掛けるとき、ナイロンワイヤーが緩まないよう、注意してください。

６）ナイロンワイヤーを引っ張りながら、スプールケースの穴に通し、スプールを取り付けます。

※ナイロンワイヤーがほどけた場合は、巻き直してください。

※スプールとスプールケースの間に、ナイロンワイヤーが挟まらないよう注意してください。

※取り付け後は、ナイロンワイヤーが、緩んでいないか確認してください。

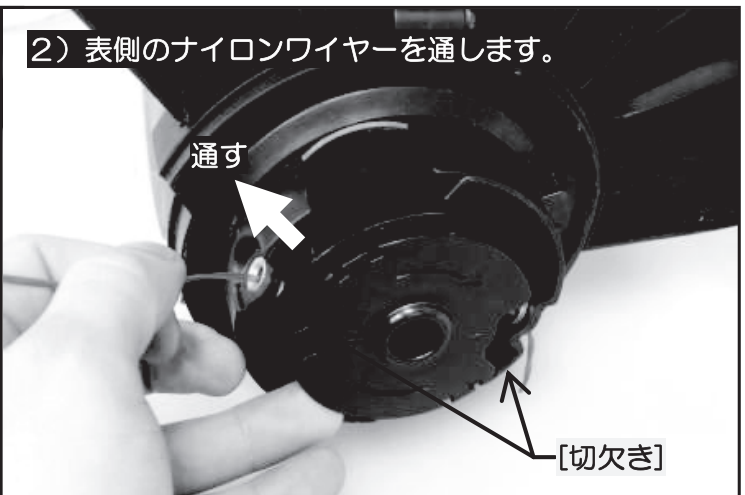

※切欠きを利用すると、通しやすくなります。

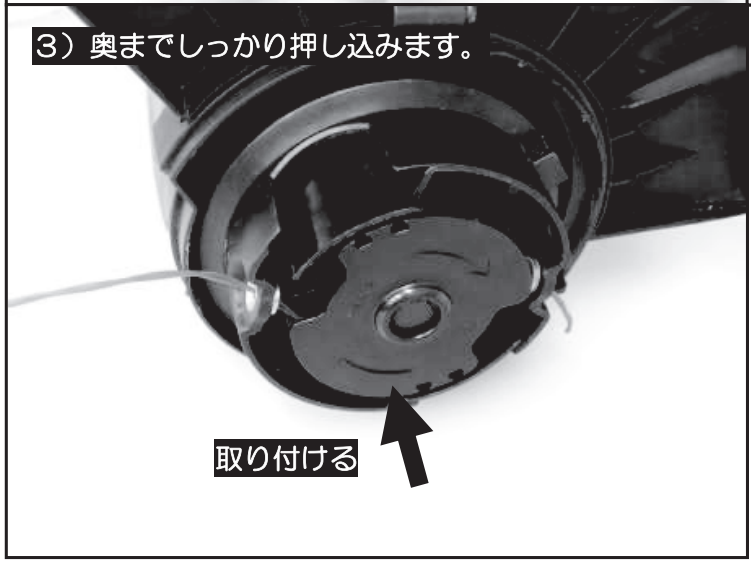

１０．メンテナンス・保管

［１０－１．メンテナンス］

２．ナイロンワイヤーの交換

［手順］

７）スプールカバーを、取り付けます。

※カバーボタンがロックすることを、確認してください。

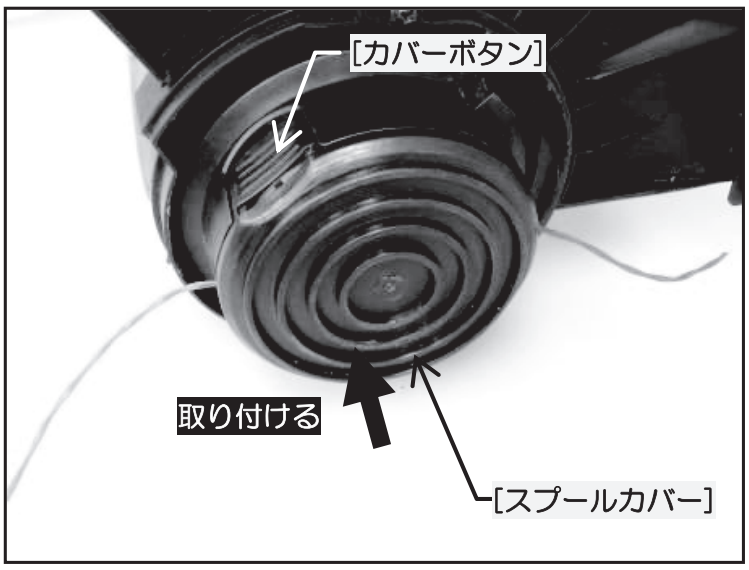

８）プッシュボタンを押して、ナイロンワイヤーを左右同時に引きます。

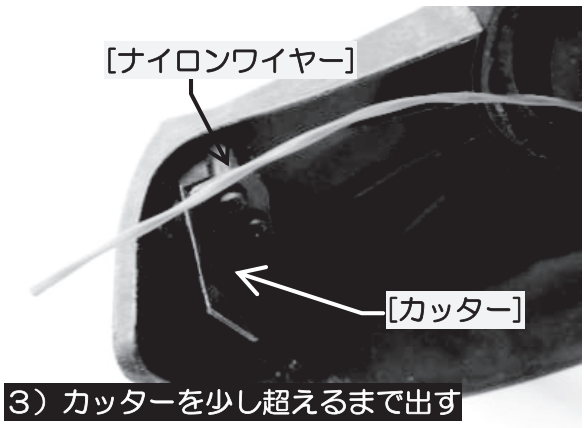

※プッシュボタンを押しながら引くことはできません。押して引くを、繰り返してください。

※ナイロンワイヤーが出てこない場合は、スプールを取り付け直してください。

９）ナイロンワイヤーを回転させ、カッターで余分な部分を切断します。

※［１０－２．］使い方を参照し、電源の接続、トリガースイッチの操作を行ってください。

※ナイロンワイヤーの破片が飛び散るので、保護メガネを着用してください。

※ナイロンワイヤーが切断されると、「バチバチ」と切断音が鳴ります。左右均等に切断されると、切断音がなくなります。

１０．メンテナンス・保管

[１０－２．保管]

⚠注意

・保管の際は、ガソリン・ブレーキオイル・浸透性のオイル・石油製品を付着させないよう注意してください。

・保管は、必ず電源プラグをＡＣ１００Ｖコンセントより抜いてください。
・常温で清潔な場所に保管してください。高温・多湿、ホコリが多い場所や、振動のある場所には保管しないでください。
・必ず、子供の手の届かない場所で、施錠できるところに保管してください。

１１．トラブルシューティング

症状	原因	解決方法
作動しない。 回転しない。	電源プラグが、接続されていない。	電源プラグを、ＡＣ１００Ｖコンセントに接続してください。
	延長コードの断線	新しい延長コードに交換してください。
	草が絡まっている。	絡まった草を、取り除いてください。
	モーターの故障	モーターの修理を、お買い求めの販売店へ相談してください。
	トリガースイッチの故障	トリガースイッチの修理を、お買い求めの販売店へ依頼してください。
草が刈れない。	ナイロンワイヤーが、摩耗している。	ナイロンワイヤーを、引き出してください。
	ナイロンワイヤーが、なくなっている。	ナイロンワイヤーを、交換してください。
	草が絡まっている。	絡まった草を、取り除いてください。

⚠注意

・解決方法を試しても、症状が改善されない場合や、上記以外の症状が確認された場合は、お買い求めの販売店、またはカスタマーサービスまで、連絡してください。

１２．所有者・使用者責任

・所有者、および使用者は当該商品を使用する前に、メーカーからの説明書（警告文）をよく読み、理解しなければなりません。
・資格を持ち、製品の構造、および構成している部品をよく理解し、十分な経験のある人が責任を持って、当該商品を使用した作業を行うようにしてください。
・警告事項は、特によく理解するようにしてください。
・所有者、および使用者は今後の作業のうえで、メーカーからの推奨事項を常に把握し、維持するように努めてください。
・警告ラベル、説明書については、いつでも読むことができるように、よい状態で保管してください。

１３．使用上の注意

・安全手袋、保護メガネ、耳栓、防塵マスク、安全帽、安全靴、作業服などの安全保護具を着用し、作業してください。
・サイズの極端に大きい衣服・ズボンなど、巻き込みの恐れがある衣服や作業服は着用しないでください。必ず、体に合った作業服を、着用してください。
・長髪の人は、髪が巻き込まれないよう、束ねたり、帽子を着用してください。
・使用する工具の説明書をよく読み、注意事項を守って作業してください。
・作業前に、各部に傷、損傷、サビなどがないかよく確認してください。
・誤った使用方法により商品が破損、人体への損傷、物品などの損害が生じた場合、一切の保証、並びに責務は無効となります。

１４．破棄について

・本製品を廃棄する場合は、お住まいの各自治体のゴミ廃棄方法に従って、廃棄してください。
・指定された廃棄方法以外で、本製品を廃棄しないでください。

１５．故障について

・故障と思われる場合には、お手数ですがお買い上げの販売店、または販売元まで、お問い合わせください。
・修理技術者以外の人は、絶対に分解、または修理を行わないでください。

１６．アフターサービス

[１６－１．保証規定]

１．製品保証規定

・製品の保証期間は、購入後１８０日です。
・正常な使用状態にて故障した場合は、弊社の責任に於いて無償にて修理、交換させていただきます。
・本保証は、当該製品単体の保証を意味します。製品の故障および損傷により発生する損害は、保証対象には含まれません。
・本保証は、日本国内においてのみ有効です。海外で発生した故障、および損傷に関しては、保証対象には含まれません。
・保証の可否は弊社が判定します。
・購入日の確認ができない場合は、有償修理として受け付けさせていただきます。
・製品保証は弊社で販売した商品のみ有効です。
・二次的に発生する損失の補償および次に該当する場合は保証対象には含まれません。
（イ）使用上の誤り、保守点検、保管などの義務を怠ったために発生した故障、および損傷。
（ロ）製品の作動機構に悪影響をおよぼす変更（改造）を加え、それが原因で発生した故障、および損傷。
（ハ）消耗品が損傷し、取り替えを要する場合。
（ニ）地震・火災・風害その他天災地変など、外部に要因がある故障、および損傷。
（ホ）当社発行の製品保証書、購入レシート、納品書の提示がない場合。
（ヘ）取り扱い店以外での修理による故障、修理後の使用においての故障。
（ト）購入後の輸送や移動時の落下や衝撃による故障、および損傷。

２．修理保証規定

・製品保証規定外の有償修理に該当いたします。
・製品修理保証期間は、修理完了後９０日です。なお、製品修理保証は、修理箇所のみ有効となります。
・修理は弊社で販売した製品に限ります。
・製品の修理期間中に、お客様側で発生した損害に関しては、一切保証いたしません。
・修理期間中の代替製品の貸出はいたしません。
・修理製品の往復送料は、お客様負担とさせていただきます。
・弊社側で修理不可能と判断した製品は、修理に応じかねる場合があります。
・製品修理保証は、修理箇所のみ有効となります。

１６．アフターサービス

［１６－２．個人情報の取り扱い］

・ご提示いただいた、ご住所、お名前などの個人情報は、修理や相談のためのみに、利用させていただきます。

・個人情報は、適切に管理し、修理業務を委託する場合や、正当な理由がある場合を除き第三者に開示、提供することはありません。

［１６－３．お問い合わせ先］

１．カスタマーサービス

・商品についてのお問い合わせは、下記の番号までご連絡ください。

［ＴＥＬ］：０４８－５０１－７８７３

［受付時間］：月曜～金曜　１０：００～１８：００（土・日曜、祝日を除く）

２．販売元

・会社名：株式会社ワールドツール

・住所：〒３６９－１１０６　埼玉県深谷市白草台２９０９－５０

［ＴＥＬ］：０４８－５０１－７８７１

［ＦＡＸ］：０４８－５０１－７８７２

［ホームページ］：ｈｔｔｐ：／／www．ａｓｔｒｏ－ｐ．ｃｏ.ｊｐ／

・住所・電話番号・受付時間が、予告なく変更になることがありますので、ご了承ください（２０１３年3月）。

・上記電話番号が利用できない場合は、各地域の販売店へご連絡ください。